



はぴはぴクックパン

KS-385076 はぴはぴクックパン

取扱説明書

●お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ご使用前の準備

- 初めてご使用の際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。その際はスチールたわし、酸性及びアルカリ性の洗剤、クレンザー（磨き粉）はご使用しないでください。
- 取っ手に破損やガタツキなどがないか安全を確認してからご使用ください。

ご使用上の注意

- 長時間の空だきは絶対にしないでください。
- 調理中はその場を離れないでください。
- 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置などの手当てをしてご使用しないでください。けがや事故、やけどや火災の原因となる恐れがあります。
- 落としたり、調理直後の熱いうちに水をかけたり水に浸けたりしないでください。強い衝撃や急激な温度変化によって、けがや本体の変形、破損の原因になります。
- 調理中・調理直後は本体が熱くなっていますので、絶対に本体に手を触れないでください。
- コンロの中央に載せ、安定した状態でご使用ください。
- 取っ手が熱くなることがあります。やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- やけどに十分に注意してご使用ください。特にお子様だけのご使用はおやめください。
- 調理したものを長時間製品の本体内に保存したり、濡れた状態や汚れが付着したまま保管するとフッ素樹脂加工の劣化の原因となりますのでおやめください。
- 金属製の鋭利な調理器具はご使用しないでください。内面を傷つけフッ素樹脂加工の劣化及び本体の腐食の原因となります。
- 食器洗浄機や食器乾燥機はご使用できません。
- ご使用に伴い、裏底の塗装がコンロの五徳との接触で剥がれることがありますが、ご使用に支障ございません。
- ストーブの上ではご使用しないでください。
- 電子レンジにはご使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因となる恐れがあります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。濡れたまま放置しますと底面から白錆（白い粉状の錆）が発生することがあり、塗装及び底板剥げの原因になります。
- 熱により底板が茶色く変色することがありますが、ご使用上差し支えございませんのでそのままご使用ください。

お手入れについて

- ご使用後は本体が冷めたのを確認してから、早めに食器用洗剤等をスポンジにつけよく洗ってください。クレンザー・ナイロンたわし等は表面に傷を付け、フッ素樹脂加工が傷みますので、ご使用しないでください。また、洗った後は良く乾燥させてください。
- 漂白剤のご使用や浸け置き洗いはおやめください。塗装を傷める原因となります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機はご使用できません。

※ガス機器にてご使用の場合は必ず換気扇を回すか、窓を開けてください。


換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

詳しくはガス機器の取扱説明書をご覧ください。

厚底のアルミニウム合金で熱伝導性に優れ、更にアルプレッサ方式により熱を均一に伝え焼きムラを防ぎます。

ALPRESSA

底板部拡大図

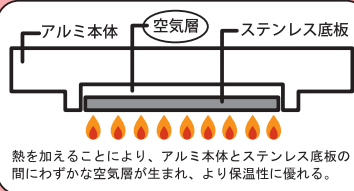

プレート本体とステンレス底板の間に空気層を設けることで、熱が満遍なく均一にプレートに伝わるので、焼きムラがなくふっくらと焼きあがります。

使用可能熱源



ガス 電磁調理器 電磁調理器 ハロゲンヒーター シーズヒーター レジエントヒーター

シリアルナンバー :

※生産管理上必要なシリアルナンバーです。取扱説明書は無くさないように大切に保管ください。

品質表示

表面加工 フッ素樹脂塗膜加工
 材料の種類 本体：アルミニウム合金（底の厚さ 2.5mm）
 はり底：ステンレス（板厚 0.7mm）
 取っ手：フェノール樹脂

サイズ 約幅 19.2×奥行 36.7×高さ 7.1cm
 原産国 日本



説明書



袋:PE



ダンボール



株式会社 ビーワーススタイル
 〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
 mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867
 受付時間 /9 : 00~18 : 00 (土・日・祝日を除く)

www.beworth.jp