

OJ-195008 すっきり暮らす 火にかけられるボウル 18cm 単品
OJ-195009 すっきり暮らす 火にかけられるボウル 20cm 単品
OJ-195010 すっきり暮らす 火にかけられるボウル 18cm 深ざるセット
OJ-195011 すっきり暮らす 火にかけられるボウル 20cm 深ざるセット

共通取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき末永くご使用いただきますようお願い申し上げます。
尚、本紙は保管して時々読み返していただき、ご使用ください。

部 品 明 細

●OJ-195008 すっきり暮らす
火にかけられるボウル 18cm 単品


・本体（18cm）



※ボウル下部に、シリアル
ナンバーシールが貼り
付けてあります。



●OJ-195009 すっきり暮らす
火にかけられるボウル 20cm 単品

・本体（20cm）

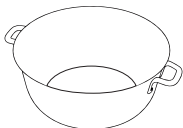


●OJ-195010 すっきり暮らす
火にかけられるボウル 18cm
深ざるセット

・本体（18cm）・深ざる（18cm）



●OJ-195011 すっきり暮らす
火にかけられるボウル 20cm
深ざるセット

・本体（20cm）・深ざる（20cm）



ボウル使用可能熱源

※ぎるは火にかけないで
ください



ガス



電磁調理器



ハロゲン
ヒーター



ラジエント
ヒーター



シャワー
ヒーター



エンクロ
ヒーター

※製品表面に細かなキズがありますが、成型の際に付いた加工痕です。予めご了承ください。

⚠ 注 意

- 本来の使用目的以外では使用しないでください。
- ご使用前に必ず各部に異常がないことを確認してください。取っ手や本体にゆりみ、へこみ、ゆがみなどの異常が生じた場合は使用しないでください。異常な状態で使用され続けますと破損やケガ等の原因となります。
- 最初に使用する際は食器用洗剤をつけて、スポンジなどで十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- 不安定な場所で使用しないでください。中身がこぼれたり、転倒する恐れがあります。
- 片寄った荷重をかけないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 当製品は電磁調理器・ガス火に対応しておりますが、ご使用の際はそれぞれに付属の取扱説明書をご確認の上で使用ください。
- 電磁調理器で加熱中に、音が生じることがありますが、ヒーターと鍋の振動が共鳴することで生じるもので、製品の異常ではありません。
- 電磁調理器を使用する際は、火力を「中」以下に調節してご使用ください。最大出力での加熱は変形、破損の原因になります。
- 天ぶら、揚げ物調理をする際は、電磁調理器の「天ぶらモード」「揚げ物モード」等は使用しないでください。電磁調理器が反応しなかったり、製品の変形や破損、火災の原因となります。
- 天ぶら、揚げ物調理をする際は、油温を 200℃ 以上にしないでください。変形や破損、火災の原因となります。
- 調理中に油のつぎ足しをしないでください。火災の原因となります。
- 調理中は熱源の中央に置き、安定した場所で使用してください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 炎の大きさは底からはみ出さないよう調整してください。破損やヤケドの恐れがあります。
- ボウル内面の目盛りは、調理の際におおよその量を計る目安としてご使用ください。
- 加熱する際は急に煮たてず、お玉などでかき混ぜながら調理してください。中身が急に吹き出す恐れがあります。
- 縁まで満たした状態で使用しないでください。中身がこぼれたり、転倒する恐れがあります。
- 当製品は食洗機に対応しておりますが、ご使用の際は食洗機及び洗剤に付属している取扱説明書をご確認の上で使用ください。
- 食洗機に入れて洗う際は、庫内で製品が動いて他のものにぶつからないように、注意して配置してください。
- 調理中や直後は熱くなっています。必ずミトンなどを用いてヤケドに注意してください。特にお子様には十分注意してください。
- 調理中は場所を離れないでください。場所を離れる時や、異常があった時は必ず加熱を止めてください。
- 空だきをしないでください。変形や破損、火災の原因となります。
- 熱くなった本体を急冷しないでください。変形や破損の原因となります。
- ストーブの上や電子レンジ、オーブンでは使用しないでください。変形や破損、火災の原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。変形、破損の原因となります。
- 製品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 長時間中身を入れたままにしないでください。サビや変色の原因となります。ご使用後は、よく洗って乾燥させてください。
- 製品の性質上、加熱することで本体が変色することがありますが、表面にできた酸化被膜や不動態皮膜の変色（虹色や茶色）、タンニンと鉄分が反応する変色（黒色）であり、使用上問題はありません。
- 水気が残った状態で長時間のご使用にはご注意ください。ステンレスは、全くサビが出ないということではありません。水道水の塩素等で染み跡などが残る場合があります。洗う際は、スポンジ等で洗ってよく乾かしてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れが付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。（本体の端面は、直接手で触れるとケガをする恐れがありますので、スポンジ等を介して洗ってください。）
- 焦げ付きなどを落とす際、金属製の硬いものを使用しないでください。熱湯に浸し、焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
- サビやしつこい汚れが発生した際は、クリームクレンザーをスポンジ等につけて擦り落とし、よく洗ってください。
- タワシ、磨き粉等を使用するとキズがつくことがあります。
- 廃棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

品 質 表 示

- 材 質：ボウル / 18-0 ステンレス（本体）
18-8 ステンレス（取っ手）
深ざる / 18-8 ステンレス
- サ イ ズ：18cm ボウル / (約) 幅 24×奥行 20×高さ 8.3cm
18cm 深ざる / (約) 幅 20×奥行 20×高さ 7cm
20cm ボウル / (約) 幅 25.5×奥行 21.5×高さ 9cm
20cm 深ざる / (約) 幅 21.5×奥行 21.5×高さ 7.5cm
- 容 量：18cm ボウル / 実用容量 (約) 1200 ml・満水時 (約) 1800 ml
20cm ボウル / 実用容量 (約) 1600 ml・満水時 (約) 2300 ml
- 原 産 国：日本 ※食洗機対応

※ボウル下部に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼っていただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー貼り付け位置



ダンボールは
リサイクル



袋:PE



紙
説明書



beworth style

株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867

www.beworth.jp