

流れるつっぱり水切りラック

SB-130004

組立・使用説明書

この度は当社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。安全で快適な状態で永くご使用頂けるよう、本説明書をご確認の上、組み立て・管理を行ってください。尚、本紙は保管し使用説明や注意書きを時々読み返して頂けますようお願い致します。

譲渡の場合…製品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。廃棄の場合…廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意にしたがって正しい廃棄の方法をお守りください。

日本製

耐荷重/棚約2kg/バスケット1段あたり約1.5kg)

品質表示

- ・フレーム、水切りバスケット、スパイス棚、まな板立て&フキン掛け、包丁差し、S字フック、トレー、スライドパイプ、グラスホルダー、ボールチェーン/ステンレススチール
- ・箸立て/ポリプロピレン
- ・クッションゴム/シリコーンゴム

サイズ(約):
幅45.5×奥行21×高さ70~110cm
(付属品含まず)



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@be worth.jp tel: 0256-47-1867
受付時間/9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
www.be worth.jp



※組み立て動画はこちら!


部品明細

組み立てる前に必ず部品確認をしてください。


- ①フレーム…2本
- ②スライドパイプ…2本
- ③スパイス棚…1枚
※表面に、青い保護シートが貼ってあります。剥がしてからご使用ください。
- ④水切りバスケット…2個
※両端に、固定ピンが飛び出しています。
- ⑤アジャスター…2個
- ⑥トレー…2枚
※トレーの穴位置は、右側×1枚・左側×1枚が同梱されています。
- ⑦ネジ…2個
※パイプに小さな穴を開けて固定する専用ネジです。
- ⑧包丁差し…1個
- ⑨グラスホルダー…2個
- ⑩まな板立て&フキン掛け…1個
- ⑪箸立て…1個
- ⑫S字フック…3個
- ⑬クッションゴム…2個
- ⑭ボールチェーン長・短…各1本
- ⑮六角スパナ…1本

御使用例

①パターン…下部にスペースを取りたい時

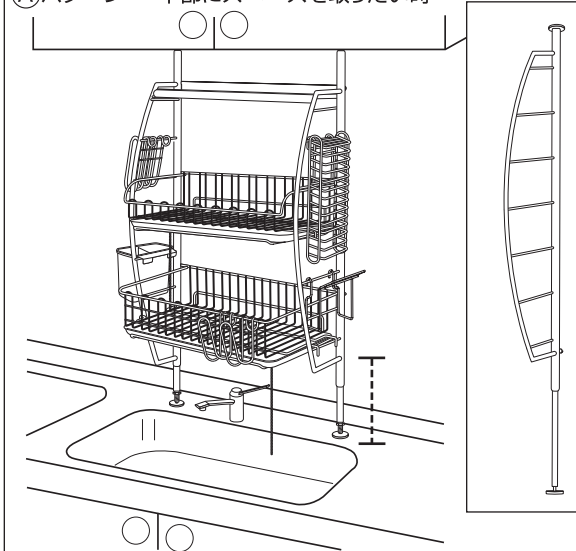

②パターン…上部にスペースを取りたい時

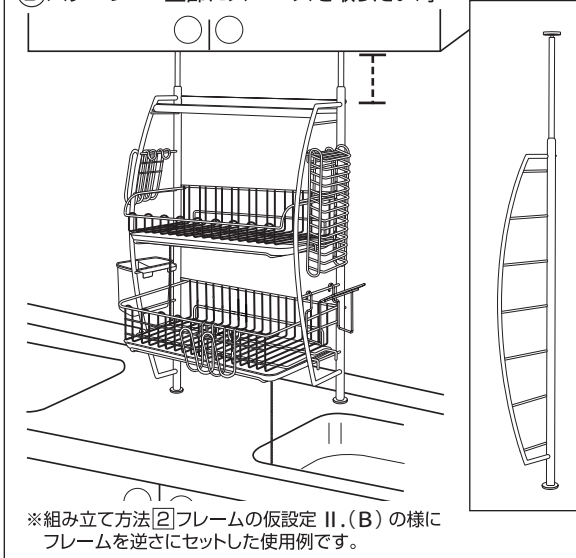

※組み立て方法②フレームの仮設定 II.(B)の様にフレームを逆さにセットした使用例です。


組み立て方法

良くお読みになり、指示に従って組み立ててください。 ※組み立ては必ず2人で行ってください。

注※突っ張る場所の強度を確認してから設置してください。


1. フレームの組み立て

I. フレームにアジャスターを取り付け、逆側にスライドパイプを差し込んでください。

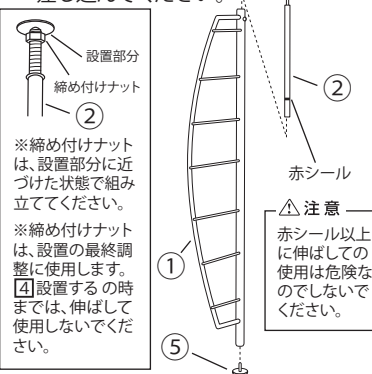


2. フレームの仮設定


I. 先程組み立てたフレームを1本用意します。設置する場所に合わせて、位置と高さを確認してください。

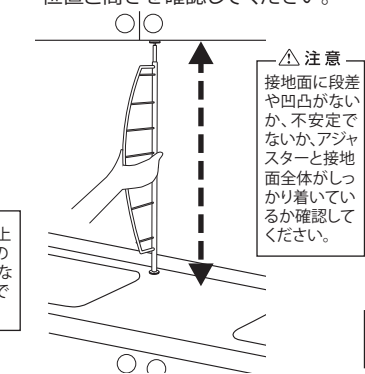

II. フレームの長さを設定します。スライドパイプの長さを調整し、⑦のネジを使用して仮止めします。水切りラックの上下どちらにもスペースを作りたいか決め、A・Bパターンの中から選んで仮止めしてください。

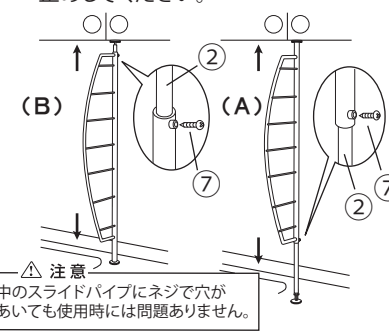


III. もう1組のフレームの長さを合わせます。先に長さを決めたフレーム1組を水平な場所に置き、その上にもう1組のフレームを重ね、長さを合わせてください。2組のフレームの長さを合わせた後、仮止めしてあるフレームのネジを、ネジ山が見えなくなるまで締め、本締めしてください。

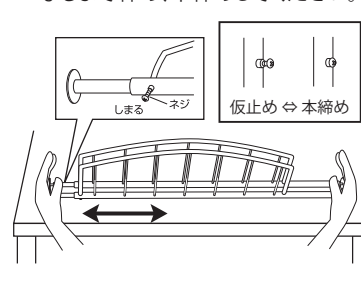


3. 棚、バスケットの設置

I. 棚、バスケットの間隔を決めてください。寝かせた状態のフレームに片側を先に引っ掛けます。その後、左右が同じ段になるようにバスケットを引っ掛けてください。

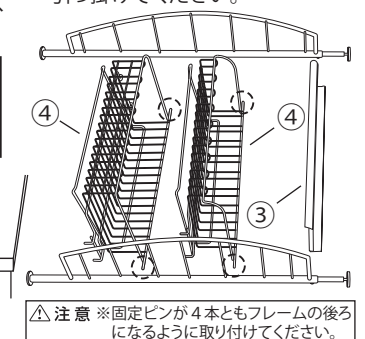


4. 設置する


I. 製品を起こして、設置場所にアジャスター側を下(上も可)にして本体を置き、手で押さえながらスライドパイプの締め付けナットを回し、突っ張らせて固定してください。
※必要以上に強く締めないでください。設置場所が変形する恐れがあります。

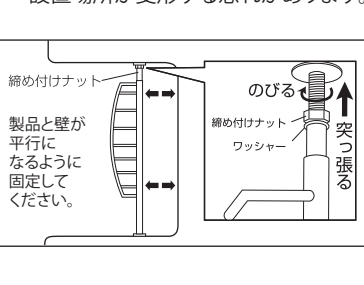

II. スライドパイプの締め付けナットを六角スパナでしっかり締めて固定してください。その際、フレームがずれないようにを手で押さえてください。

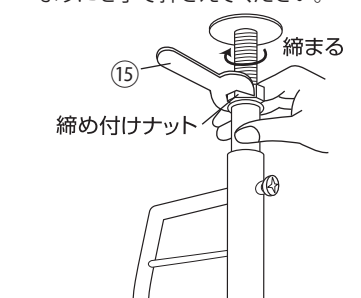

III. 最後に固定した製品を、軽く揺すって、はずれたり、動いたりしないか確認してください。

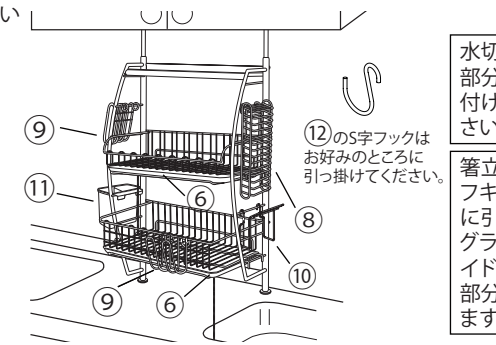


ボールチェーンの取付け方

●トレーの穴にボールチェーンを通してください。

上の段のトレーには短いチェーンを
下の段のトレーには長いチェーンを

24cm…1本
30cm…1本

●水切りバスケットのトレー受け部分にクッションゴムを1個つけてトレーを傾かせるようにしてください。(トレーの穴と対角側に)

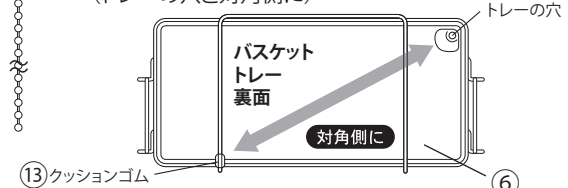

水切りバスケットのトレー受け部分にボールチェーンを取り付けたトレーを差し込んでください。

箸立て、包丁差し、まな板立て&フキン掛けはサイドのフレームに引っ掛けてご使用ください。グラスホルダーとS字フックはサイドフレームにもバスケット手前部分にも引っ掛けてご使用できます。

※組み立てた後に!
取り付け後、物を入れて荷重をかけた状態でゆるみ、ガタつきを確認し、必要場合は締め直してください。又、定期的に確認していただき、必要場合は締め直してください。

※スパイス棚の裏面に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がして組立説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー
貼り付け位置