



組み立てかた

1・4・5はプラスドライバーを使用して組み立ててください。


1 ①に④を①で取り付けてください。次に①の両端に②を取り付けてください。

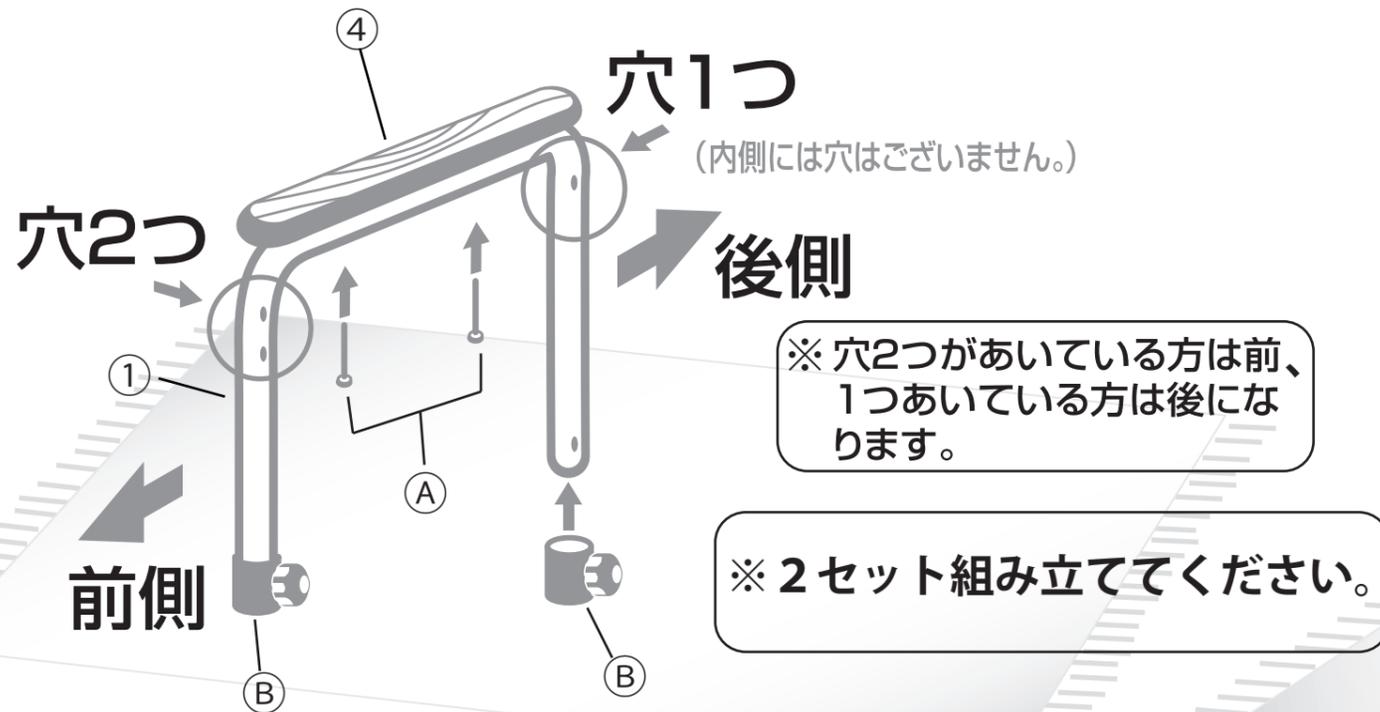

2 ②の裏面に下図のように③を貼り付けてください。

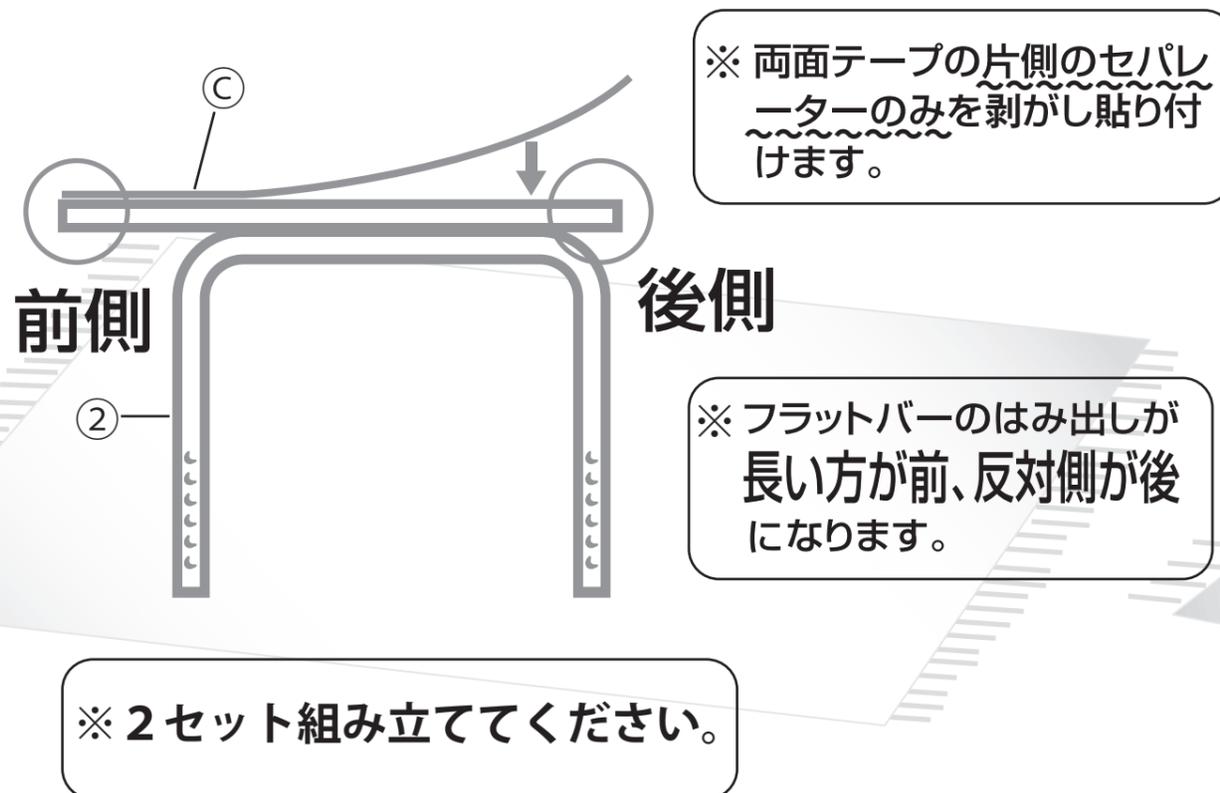

3 1で組み立てたサイドフレーム上部と2で組み立てたサイドフレーム下部を、前後の向きに気をつけて差し込んでください。差し込む際、お好みの高さに調節してください。

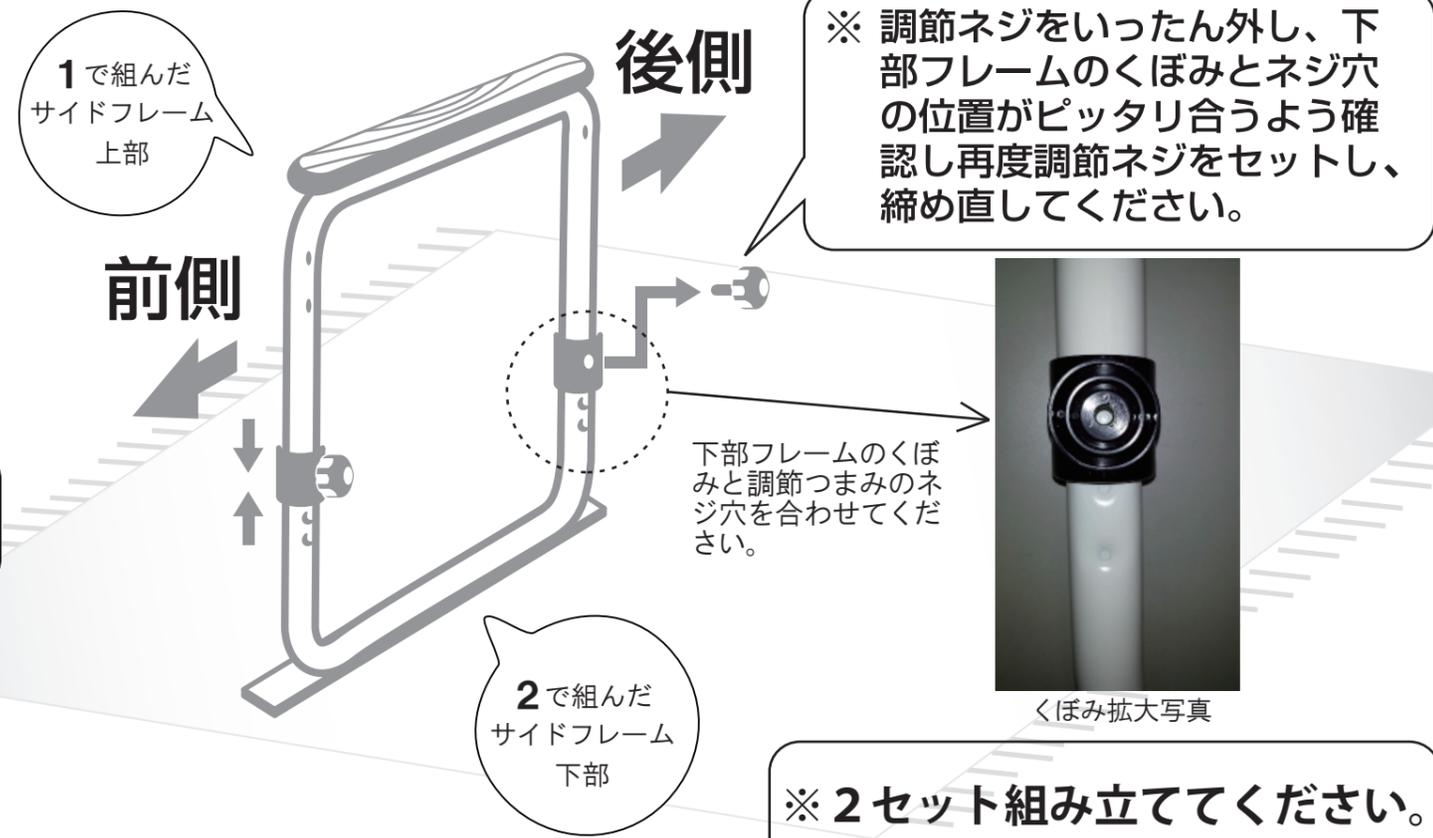

4 3で組み立てたサイドフレームに③を①で取り付けてください。

