

SB-130101 コンパクトシンク上水切りラックGY

組立・使用説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用を始める前にこの説明書をよくお読みください。不適切なご使用は、破損やケガの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しくご使用ください。また本書はいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。

注意

- 本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。
- 移動されるときは、置いてあるものをすべて取り除いてから動かしてください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 耐荷重以内でご使用ください。製品が破損し、ケガ等の原因になる恐れがあります。
- 商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 天災等の不可抗力や、お客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 片寄った荷重をかけたり、背が高いお皿を置いたりしないでください。転倒して破損・ケガの原因となります。お皿やツールを置く際は、ゆっくりとバランスよく置いてください。
- シール・テープを貼ったり、加熱した鍋・湯沸した調理家電等を置かないでください。変形・変色の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿になる場所、冷暖房の強風が当たる場所でのご使用は避けてください。破損の原因となります。
- 時々、製品にユガミ・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用を続けると、破損・ケガの原因となります。
- トレイは塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄、アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。
- 時々ぬれたタオル等で、汚れをよく落としてください。
- 著しく汚れた場合は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗い、よく汚れを落とした後、水気をよくふき取ってください。また、ワイヤーの端面や板部の端面等は、直接手で触るとケガをする恐れがありますので、スポンジを介在して洗ってください。水気が残ったまま放置するとサビの恐れがありますので、定期的によくふき取ってください。
- タワシやクレンザーでごすらないでください。表面の塗装が剥がれる恐れがあります。また、ほかの部品も傷つく恐れがございますのでごすらないでください。
- 製品に付着した水をそのまま放置しますと、水道水に含まれているカルキ等により白く変色する場合がありますので、こまめに水洗いし乾いたタオル等でよくふき取ってください。
- 廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
- 製品の使用は改良のため、予告なく変更する場合があります。

品質表示	材 質:カゴ・脚/スチール(カチオン電着塗装)
	箸立て・包丁ラック/ポリプロピレン
	トレイ/18-0ステンレス
	S字フック・ネジ/18-8ステンレス
	脚ゴム・包丁ラック用滑り止め/シリコンゴム
サイズ:(約) W425×605×D270×H440mm (付属品含まず)	
耐荷重:3kg	
原産国:日本	



紙
説明書



袋:PE



ダンボール




株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867
受付時間/9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)
www.beworth.jp

※本品のトレイの裏部分に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、必要なシリアルナンバーです。剥がして使用説明書内の指定の位置に貼っていただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。


シリアルナンバー
貼り付け位置

部品明細

①水切りカゴ×1




②脚×2



③ネジ×2



④トレイ×1



⑤箸立て×1



⑦脚ゴム×4



※切れ目があります。

⑧包丁ラック用滑り止め×1




※切れ目があります。

⑨S字フック×3




⑥包丁ラック×1



※裏側にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。


組立説明

1. 下図のように、②脚に⑦脚ゴムを、切り込みを開いて左右2箇所に巻きつけてください。

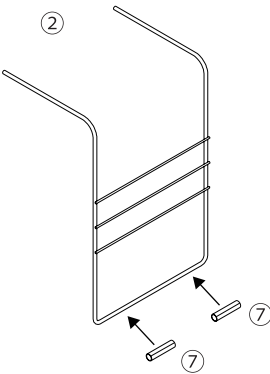


※2セット作ってください。

2. 1で組み立てた②脚を①水切りかごのパイプに差し込みます。シンクの幅に合わせて差し込む長さを調節して、③ネジを締めて固定します。

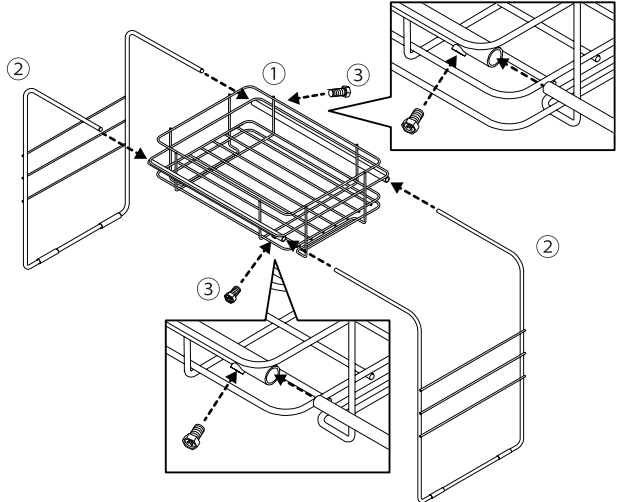


3. 2で組み立てた①水切りカゴ下部の隙間に④トレイを差し込みます。

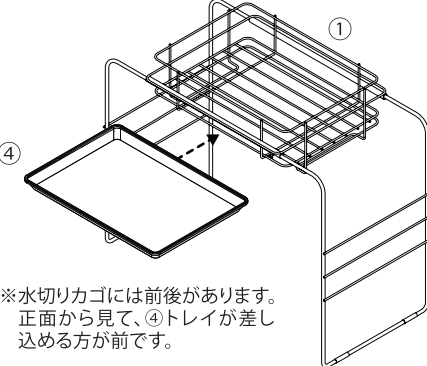

※水切りカゴには前後があります。正面から見て、④トレイが差し込める方が前です。

完成

下図のように、②脚の横ワイヤー部に⑥箸立て、⑥包丁ラックを、②脚の上側のお好みの位置に⑨S字フックを取り付けてください。⑥包丁ラックを取り付ける場合は、⑥包丁ラックを引っ掛けるワイヤー部に⑧包丁ラック用滑り止めを切り込みを開いて真ん中あたりに巻きつけて、その上に⑥包丁ラックを引っ掛けてください。

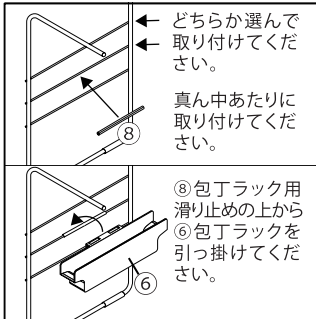

取付例

※どちらか選んで取り付けてください。

※真ん中あたりに取り付けてください。


※⑧包丁ラック用滑り止めの上から⑥包丁ラックを引っ掛けてください。

※⑥包丁ラックの引っ掛け部分に⑧包丁ラック用滑り止めが引っ掛かることで傾きやグラつきを軽減します。

※最下段には取り付けできません。

※片寄った荷重を掛けると⑥包丁ラックが傾き転倒や落下の恐れがあります。バランスよく置いてください。

※最下段には取り付けできません。

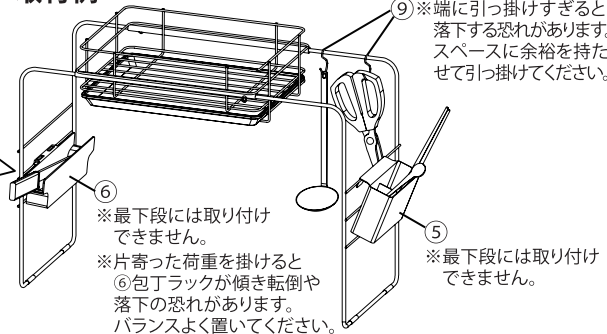

設置幅を決める際の注意

135mm以内

425~605mm

設置幅は425~605mmの調節が可能です。パイプの差込口から脚の端が135mm以内で調節してください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

← 設置幅の参考にお使いください。